

# intelbras

---

Manual do usuário

**TS 3110**

**TS 3111**

**TS 3112**

**TS 3113**

# intelbras

## Modelos TS 3110, TS 3111, TS 3112 e TS 3113

### Telefone sem fio

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

A família TS 31 possui tecnologia DECT com capacidade de expansão para sete ramais (base + 6 ramais), o que oferece comunicação de alta qualidade, segura e livre de interferências.

#### Atenção:

- » Para proceder corretamente com a instalação do aparelho, siga as ações indicadas no item 5 - Instalação deste manual.
- » Caso o aparelho seja instalado em uma central telefônica (PABX), recomenda-se utilizar o modo PABX (ver item 7.4 - *Definições>Avançadas>Seleção Pública/PABX*).
- » Verifique o procedimento para ajuste de volume de áudio no item 6.2 - *Ajustar volume de recepção de áudio* deste manual.
- » Para realizar o registro de um ramal à base, verifique o item 7.4 - *Definições>Avançadas>Registro base*.

# Cuidados e segurança

---



Escolha um local adequado para a instalação do telefone. Evite colocá-lo próximo de aparelhos que produzam calor ou gerem ruídos elétricos como motores, forno micro-ondas, televisão, decodificadores digitais de TV a cabo, conversores digitais e lâmpadas fluorescentes. Para obter um alcance máximo do sinal, mantenha o fone na posição vertical quando não estiver em uso e posicione a base o mais alto possível e em uma área aberta. Se o local possui equipamentos de alarmes com fio conectados à linha telefônica, certifique-se de que a instalação do telefone não irá desarmar o equipamento de alarme.



Evite o uso do telefone próximo da água (banheiros, cozinhas, piscinas, etc.).



Instale o telefone próximo a uma tomada de telefone e a uma tomada de energia elétrica (não conectada a um interruptor). Desconecte a fonte do telefone da energia elétrica nas seguintes circunstâncias: antes de limpá-lo, se houver algum dano no cordão da fonte ou se for derramado líquido sobre a base ou fone.



Para a limpeza use somente uma flanela umedecida com água. Não use limpadores, solventes (ex. álcool, acetona, etanol) ou outros produtos químicos. Eles podem causar danos à carcaça e infiltrar-se no aparelho, originando estragos permanentes.



Use um pano seco e limpo para limpar os contatos de bateria localizados no fone e na base.



Não exponha o aparelho à chuva ou umidade. Caso isso aconteça, desligue-o imediatamente e remova a bateria. Limpe o compartimento da bateria com um pano seco para evitar danos pela água. Em seguida, leve o aparelho imediatamente a uma assistência técnica autorizada.



Este telefone não funciona na falta de energia elétrica. Por isso, recomenda-se que ele não seja o único aparelho de sua residência ou escritório.



Não exponha o aparelho ao sol ou ao calor excessivo.



Evite o uso do aparelho durante uma tempestade.



Nunca abra o seu fone, troque ou substitua peças, exceto a bateria.



Este produto possui uma pilha/bateria interna. Após sua vida útil, as pilhas/baterias devem ser entregues a uma assistência técnica autorizada da Intelbras ou realizar diretamente a destinação final ambientalmente adequada evitando impactos ambientais e a saúde. Caso prefira, a pilha/bateria assim como demais eletrônicos da marca Intelbras sem uso, pode ser descartado em qualquer ponto de coleta da Green Eletron (gestora de resíduos eletroeletrônicos a qual somos associados). Em caso de dúvida sobre o processo de logística reversa, entre em contato conosco pelos telefones (48) 2106-0006 ou 0800 704 2767 (de segunda a sexta-feira das 08 às 20h e aos sábados das 08 às 18h) ou através do e-mail [suporte@intelbras.com.br](mailto:suporte@intelbras.com.br).



A Intelbras não acessa, transfere, capta, nem realiza qualquer outro tipo tratamento de dados pessoais a partir deste produto.

# Índice

1. Especificações técnicas	5
2. Características	5
3. Produto	6
3.1. TS 3110	6
3.2. TS 3111	7
3.3. TS 3112	8
3.4. TS 3113	9
3.5. Fone	10
3.6. Base TS 3110 (base principal)	11
3.7. Carregador de bateria para ramal	11
3.8. Display	11
4. Instalação	12
4.1. Bateria	12
4.2. Conexão da linha telefônica	12
4.3. Conexão do adaptador de tensão	13
4.4. Carga da bateria	13
4.5. Teste de conexão	13
5. Operações básicas	14
5.1. Sinais sonoros	14
5.2. Ajustar volume de recepção de áudio	14
5.3. Realizar chamadas	14
5.4. Receber chamadas	15
6. Menu	15
6.1. Estrutura	15
6.2. Chamadas	15
6.3. Agenda	16
6.4. Definições	19
7. Comunicação interna e conferência telefônica	24
7.1. Realizar chamada interna	24
7.2. Receber chamada interna	24
7.3. Transferir chamada	24
7.4. Realizar uma conferência	24
8. Dúvidas frequentes	25
Termo de garantia	26

# 1. Especificações técnicas

---

Temperatura de operação	0 °C a 50 °C		
Adaptador de tensão	Entrada: 100/240 V ~ 50 - 60 Hz		
	Saída: 7 Vdc - 500 mA		
Consumo de energia	Produto	Em repouso	Em uso
	TS 3110	aprox. 0,83 W ou 0,598 kWh/mês	aprox. 1,10 W ou 0,792 kWh/mês
	TS 3111	aprox. 0,14 W ou 0,101 kWh/mês	aprox. 0,14 W ou 0,101 kWh/mês
	TS 3112	aprox. 0,97 W ou 0,698 kWh/mês	aprox. 1,60 W ou 1,152 kWh/mês
	TS 3113	aprox. 1,11 W ou 0,799 kWh/mês	aprox. 2,08 W ou 1,498 kWh/mês
Bateria	2,4 Vdc 600 mAh		
	200h em modo <i>Repouso</i>		
	20h em uso		
Frequência de operação	1,91 a 1,92 GHz		
Tempo de carga	Aprox. 10h		
Dimensões (L x A x P)	Base	105 x 87 x 95 mm	
	Fone	50 x 154 x 34 mm	
	Base carregadora	85 x 85 x 97 mm	

**Obs.:** o tempo de duração da bateria é estimado e depende da intensidade do sinal de comunicação entre a base e o fone, das funcionalidades utilizadas e do tempo de vida útil da bateria, além de outros fatores.

## 2. Características

---

- » Frequência DECT 1,9 GHz.
- » Capacidade de até 7 ramais (base + 6 ramais)<sup>1</sup>.
- » Total compatibilidade com os telefones Intelbras das famílias TS 40 e TS 60.
- » Identificação de chamadas DTMF/FSK<sup>2</sup>.
- » Registro de chamadas: 15 atendidas, 20 não atendidas e 15 realizadas.
- » Agenda para até 70 contatos.
- » Busca alfabética.
- » 7 opções de toque.
- » Toques personalizados.
- » Memória para rediscagem dos últimos 15 números.
- » Menu trilingue: português, espanhol e inglês.
- » Transferência de chamadas<sup>1</sup>.
- » Conferência<sup>1</sup>.
- » Comunicação interna sem uso de linha telefônica<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Funções realizáveis entre telefones sem fio Intelbras das séries TS 40, TS 60 e TS 31.


<sup>2</sup> Função sujeita a serviço disponibilizado pela operadora de telefonia.

<sup>3</sup> Agenda individual para cada fone registrado na base da qual não poderá ser compartilhada.

## 3. Produto

---

### 3.1. TS 3110

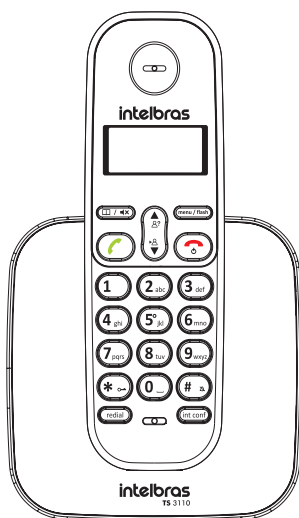

TS 3110 é a versão que contempla:

- » 1 fone
- » 1 base TS 3110 (base principal)
- » 1 bateria recarregável
- » 1 cabo de linha telefônica
- » 1 adaptador de tensão
- » 1 manual do usuário

## 3.2. TS 3111




TS 3111 é a versão que contempla:

- » 1 fone
- » 1 carregador de bateria para ramal
- » 1 bateria recarregável
- » 1 adaptador de tensão
- » 1 manual do usuário

**Obs.:** » Caso você tenha comprado o produto TS 3111, deve ser feito o registro do fone na base principal antes de utilizar pela primeira vez, verifique o item 6.4. Definições>Avançadas>Registro Base.

- » O alcance do ramal é em relação à base principal do produto.
- » Ao utilizar a placa Dect ou Minicom não funcionará a função Mute dos produtos.

### 3.3. TS 3112

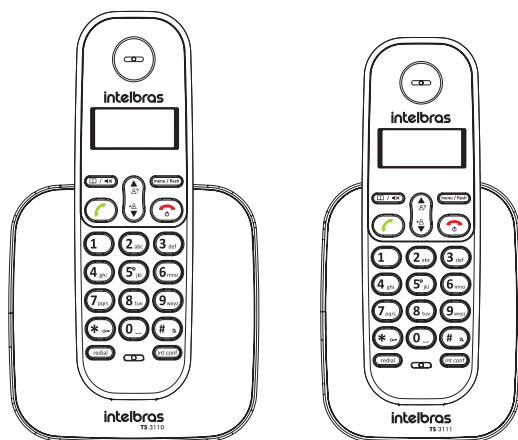


TS 3112 é a versão que contempla:

- » 2 fones
- » 1 base TS 3110 (base principal)
- » 1 carregador de bateria para ramal
- » 2 baterias recarregáveis
- » 1 cabo de linha telefônica
- » 2 adaptadores de tensão
- » 1 manual do usuário



### 3.4. TS 3113

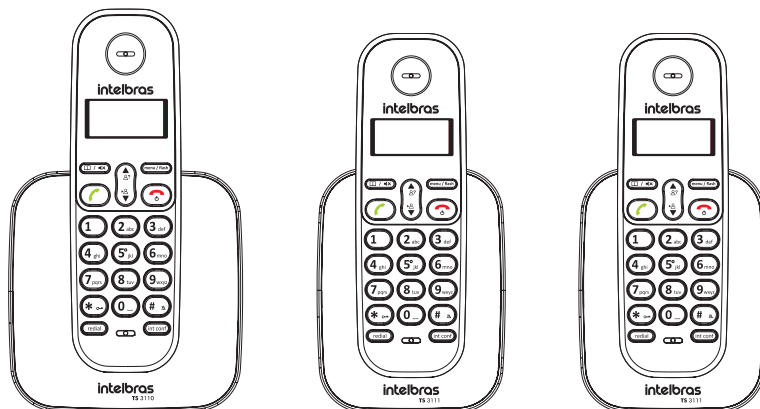


TS 3113 é a versão que contempla:

- » 3 fones
- » 1 base TS 3110 (base principal)
- » 2 carregadores de bateria para ramal
- » 3 baterias recarregáveis
- » 1 cabo de linha telefônica
- » 3 adaptadores de tensão
- » 1 manual do usuário

Como ambos os produtos apresentam o mesmo comportamento, não serão feitas distinções entre eles neste manual.

### 3.5. Fone

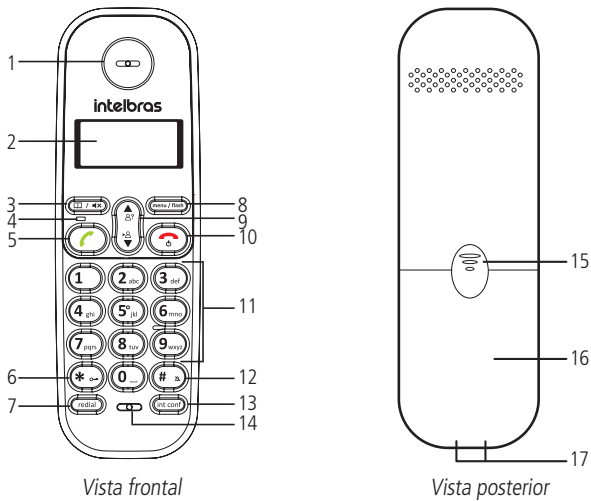


Vista frontal

Vista posterior


1. Recepção de áudio.
2. Display.
3. Ativa a função *Back*, exibida no canto inferior esquerdo do display, volta um nível do menu ou apaga o último dígito inserido em modo de edição. Em modo *Repouso* acessa a agenda. Durante a conversação, ativa a função *Mudo* para que a pessoa do outro lado da linha não lhe ouça. O display exibirá *MUDO* e o LED em uso ficará piscando. Para retornar à conversação, pressione a tecla novamente.
4. LED em uso/em carga/chamadas não atendidas.
5. Realiza e atende chamadas.
6. Em modo *Repouso* ou *Edição* insere o caractere\*. Mantendo-a pressionada bloqueia/desbloqueia o teclado.
7. Tecla *Rediscar*. Em modo *Repouso*, exibe a lista de chamadas realizadas. Insere uma pausa durante a discagem.
8. Ativa a função *Ok* exibida no canto inferior direito do display e confirma a seleção de uma opção do menu. Em modo *Repouso*, acessa o menu principal. Quando pressionada durante a conversação, o telefone entrará em processo de transferência de chamada para outro ramal, caso o telefone esteja conectado a um PABX.
9. A tecla em modo *Repouso* exibe a lista de chamadas não atendidas e em conversação aumenta o nível de áudio de recepção. A tecla em modo *Repouso* exibe a lista de chamadas atendidas e em conversação diminui o nível de áudio de recepção. São utilizadas também para navegar nos menus, submenus e opções.
10. Finaliza uma chamada em curso, desliga a campainha durante uma chamada. Se estiver em outros menus, pressione-a para voltar ao modo *Repouso*. Para desligar o fone, mantenha essa tecla pressionada até que seja exibida a mensagem *DESLIGAR?*, em seguida, pressione *Ok*. Caso o fone esteja desligado, pressione esta tecla para ligar.
11. Utilizadas para discar ou inserir números e textos no modo de edição.
12. Em modo *Repouso* ou *Edição* insere o caractere #. Mantendo-a pressionada ativa/desativa o modo *Silencioso* de campainha.
13. Realiza uma chamada a um ramal interno ou realiza uma conferência entre dois ramais internos com uma ligação externa.
14. Microfone.
15. Campainha.
16. Compartimento de bateria.
17. Contatos de carga da bateria.

### 3.6. Base TS 3110 (base principal)

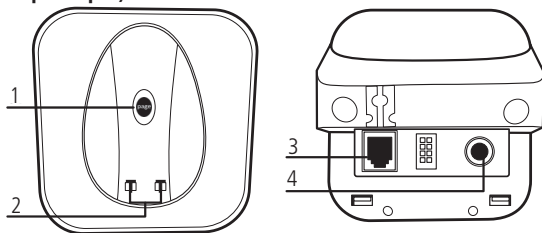

1. LED em uso. Tecla para localizar o fone (page).
2. Contatos de carga da bateria.
3. Entrada para o cabo de linha telefônica.
4. Entrada para o adaptador de tensão.


### 3.7. Carregador de bateria para ramal

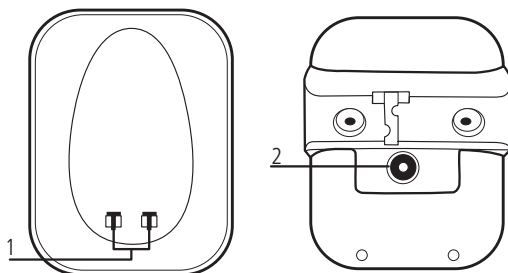

1. Contatos de carga da bateria.
2. Entrada para o adaptador de tensão.

### 3.8. Display



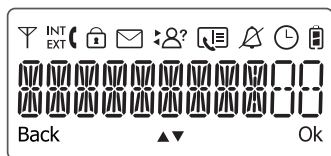













O display apresenta todas as informações relacionadas às ligações, operações e programações do aparelho.



Display

**Obs.:** a tonalidade e a luminosidade do display podem variar de produto para produto, sendo isso uma característica normal e que não afeta a visualização das informações do display.


## Ícones

	Indicador de presença de sinal
	Telefone em modo de conversação com a linha externa
	Telefone em modo de conversação com outro ramal DECT
	Telefone em modo de conferência
	Telefone bloqueado para realizar chamadas
	Reservado para funções futuras de SMS e/ou secretária eletrônica
	Indica acesso ou recebimento de ligações não atendidas
	Indica acesso à lista de ligações atendidas
	Indica acesso à lista de ligações realizadas
	Indica acesso à agenda telefônica
	Modo <i>Silencioso</i> ativado
	Telefone com alarme configurado
	Intensidade da carga da bateria em 2 níveis
	Volta um nível no modo <i>Menu</i> ou apaga o último dígito inserido no modo <i>Edição</i>
	Confirma seleção de uma opção do menu
	Indica possibilidade de navegação

## 4. Instalação


### 4.1. Bateria

1. Retire a tampa do compartimento de bateria deslizando-a para baixo;
2. Encaixe o conector da bateria no conector do fone;
3. Encaixe a bateria no compartimento;
4. Encaixe novamente a tampa no fone.

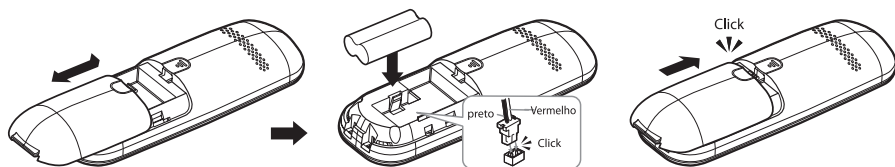


Instalação da bateria

### 4.2. Conexão da linha telefônica

Conecte uma das extremidades do cabo de linha telefônica na entrada  da base e a outra extremidade na tomada de linha telefônica. Caso possua conexão de internet ADSL, use um filtro entre a base e a tomada telefônica na parede para evitar que os serviços de internet interfiram nos serviços de telefonia.

### 4.3. Conexão do adaptador de tensão


Instale a base conforme a figura a seguir. Por motivos de segurança, utilize somente adaptadores de tensão Intelbras.

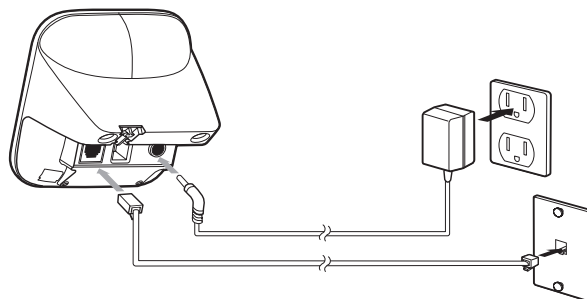

Conexão da linha telefônica e do adaptador de tensão

**Atenção:** não é recomendado pressionar a tecla *PAGE* ao mesmo tempo em que a base é conectada na tomada de energia elétrica, pois isso pode retirar o registro do(s) fone(s) desta base. Caso a tecla *PAGE* seja pressionada ao mesmo tempo em que o adaptador de tensão é conectado na tomada, o LED da base piscará rapidamente, e o produto pode ter perdido seu registro. Para evitar a perda do registro do(s) fone(s) na base, siga o procedimento:

1. Desligar a base da tomada de energia elétrica;
2. Desconectar a bateria do(s) fone(s);
3. Aguardar uns 10 segundos;
4. Religar a base na tomada;
5. Reconectar a bateria no(s) fone(s).

Quando o fone exibir a mensagem EM USO ou INTELBRAS 1 pressione a tecla  do fone e verifique se o LED da tecla page (localizado na base) está aceso. Isto indica que o produto não perdeu o registro. Mas, caso o LED da tecla *PAGE* não acenda e o fone exiba a mensagem INDISPON, será necessário realizar o registro deste fone novamente, para isso, siga o procedimento do item *Definições>Avançadas>Registro base>Caso* seu fone já esteja registrado em outra base. Em caso de dúvida, entre em contato com o Suporte Técnico Intelbras.

### 4.4. Carga da bateria



Antes de usar o telefone pela primeira vez, deixe-o carregando na base no mínimo por 10 horas.

Quando o fone for inserido na base de forma correta, será emitido um bipe de confirmação e o LED indicador de carga irá acender. Durante o processo de recarga, o fone poderá aquecer, isto é normal e não apresenta nenhum risco.

Quando for utilizar o fone e a bateria estiver fraca, serão emitidos bipes curtos, juntamente com a mensagem *BAT FRACA* no display.





### 4.5. Teste de conexão

Para se certificar de que a conexão foi realizada com sucesso, tente realizar uma chamada. Se não houver tom de discagem, siga o procedimento:

1. Certifique-se de que o cabo do adaptador de tensão esteja conectado de modo seguro na entrada  e na tomada de energia elétrica;
2. Certifique-se de que o cabo de linha telefônica esteja conectado na entrada  da base e a outra extremidade na tomada de linha telefônica;
3. Certifique-se de que a bateria esteja conectada corretamente e completamente carregada;
4. Altere o modo de discagem. Consulte o item *Seleção Tom/Pulse*.

**Atenção:** caso o aparelho seja instalado em uma central telefônica (PABX), recomenda-se utilizar o modo PABX (ver item *Definições>Avançadas>Seleção Pública/PABX*).


## 5. Operações básicas

Todas as operações são acessadas através do menu. Para acessá-lo, em modo *Repouso*, pressione a tecla . Utilize as teclas  ou  para selecionar a opção desejada e pressione a tecla  *Ok* para confirmar.



**Obs.:** se nenhuma tecla for pressionada em 1 minuto, o telefone sairá automaticamente do menu, retornando ao modo *Repouso*.

As chamadas internas são as chamadas entre os ramais *DECT*. As chamadas externas são as demais.


### 5.1. Sinais sonoros

- » **1 bipe:** operação incorreta ou fone fora de alcance. Aproxime-se da base.
- » **2 bipes:** bateria fraca. Coloque o fone na base para recarregar a bateria.
- » **Tom diferenciado:** localizando o fone. O tom permanecerá por 30 segundos ou até que o botão *Page* seja pressionado novamente ou se a tecla  for pressionada.


### 5.2. Ajustar volume de recepção de áudio

Há 5 níveis de volume de recepção de áudio. Para alterá-lo, durante uma chamada pressione  para aumentar e  para reduzir. **Padrão de fábrica:** 3.





### 5.3. Realizar chamadas

1. Retire o fone da base;
2. Pressione  e ouça o tom de discagem;
3. Digite o número desejado.





**Ou**

1. Retire o fone da base;
2. Digite o número desejado;
3. Pressione .





#### A partir da agenda

1. Em modo *Repouso*, pressione  para acessar a agenda;
2. Através das teclas  ou , selecione o contato desejado;
3. Pressione a tecla  para discar.





#### A partir das chamadas realizadas

1. Em modo *Repouso*, pressione  para acessar a lista de chamadas realizadas;
2. Através das teclas  ou , selecione um dos 15 últimos números discados;
3. Pressione a tecla  para discar.


#### A partir das chamadas atendidas

1. Em modo *Repouso*, pressione  para acessar a lista de chamadas atendidas;
2. Através das teclas  ou , selecione um dos 15 últimos números atendidos;
3. Pressione a tecla  para discar.

#### A partir das chamadas não atendidas

1. Em modo *Repouso*, pressione  para acessar a lista de chamadas não atendidas;
2. Através das teclas  ou , selecione um dos 20 últimos números não atendidos;
3. Pressione a tecla  para discar.

## A partir da discagem rápida

1. Em modo *Repouso*, mantenha pressionada a tecla de 0 a 9 até visualizar o nome do contato;
2. Pressione a tecla  para discar.

Para programar um número na discagem rápida, consulte o item *Agenda>Discagem Rápida*.

## 5.4. Receber chamadas

Ao receber uma chamada, o fone deverá emitir toques de campainha. Caso o modo *Silencioso* esteja ativado, o LED do fone piscará e será emitido bipes em volume baixo.

Para atender, retire o fone da base e pressione a tecla . Caso a função de atendimento automático esteja ativada, basta retirar o fone da base. Para desligar, pressione a tecla .

# 6. Menu

---
















## 6.1. Estrutura

Chamadas	Rest Pad
Realizadas	Avançadas
Atendidas	Reg Base
N/Atend	Sel Base
Excluir	Exc Fone
Agenda	PIN Code
Procurar	Tom/Pulse
Incluir	Públ./PABX
Disc Rap	Cód Área
Bloq Num	Categ ID
Exc Agenda	Flash
Mem Disp	Cadeado
Definições	Rest Pad
Perfil	Data/Hora
Ring	Hora
Vol Ring	Data
Tons Tecla	Alarme
Idioma	Ativar
Nome Fone	Ring
Senha	Vol Ring
Temp Cham	
Atend Auto	

## 6.2. Chamadas


### Chamadas realizadas, atendidas e não atendidas


Este aparelho armazena até 15 chamadas realizadas, 20 não atendidas e 15 atendidas. Para visualizar as chamadas registradas através do menu, siga o procedimento:

1. Em modo *Repouso*, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse *Chamadas* e pressione  *Ok* para confirmar;
3. Selecione através das teclas  ou  um dos três tipos de chamadas (originadas, atendidas ou não atendidas) que deseja visualizar e pressione  *Ok*;
4. Utilize as teclas  ou  para consultar as ligações registradas. Caso deseje visualizar a data e a hora de uma das ligações, pressione a tecla  *Ok*. É possível ainda verificar a quantidade de chamadas para este número pressionando a tecla . Pressione novamente a tecla  *Ok* e utilize as teclas  ou  para salvar, editar ou excluir o registro. Ao final pressione  *Ok* para confirmar.

**Atalho:** os registos de chamadas também podem ser visualizados através das teclas de atalho.

Tecla  para visualizar as chamadas realizadas.









Tecla  para visualizar as chamadas atendidas.

Tecla  para visualizar as chamadas não atendidas.

**Obs.:** o LED do fone ficará piscando sempre que houver chamadas não atendidas.

## Excluir lista de chamadas

Para excluir uma determinada lista de chamadas, siga o procedimento:

1. Em modo *Repouso*, pressione  para acessar o menu principal;
2. Através das teclas  ou , acesse *Chamadas*, pressione  *Ok*;
3. Selecione *Excluir* e pressione  *Ok*;
4. Através das teclas  ou , selecione o tipo de chamada que deseja excluir e pressione  *Ok*.

**Obs.:** para excluir apenas uma ligação, consulte o item 6.2. Chamadas>Chamadas realizadas, atendidas e não atendidas.

## 6.3. Agenda




O fone pode armazenar até 70 nomes e números na agenda. Quando a agenda atingir o máximo de 70 contatos, será exibida a mensagem *AGD CHEIA* e será emitido um bipe.

**Obs.:** para novos fones/ramais cadastrados na base principal, será possível armazenar mais 70 contatos, individuais para cada fone. Porém, esta agenda não poderá ser compartilhada.

### Procurar contato







É possível buscar um registro na agenda de duas formas:

» Através da tecla de atalho:

1. Em modo *Repouso*, pressione ;
2. Utilize as teclas  e  para procurar o contato ou as teclas alfanuméricas para ir diretamente à letra inicial do nome de contato.




ou

» Através do menu:

1. Em modo *Repouso*, pressione ;
2. Através das teclas  e , acesse *Agenda>Procurar* e pressione  *Ok*;
3. Utilize as teclas  e  para procurar o contato ou as teclas alfanuméricas para ir diretamente à letra inicial do nome de contato.




### Editar um contato da agenda

Para editar um registro na agenda, siga o procedimento:

1. Pressione  ou acesse *Menu>Agenda>Procurar*;
2. Selecione o contato desejado e pressione  *Ok* duas vezes;
3. Selecione *Editar* e pressione  *Ok* para confirmar e editar o nome.

### Excluir um contato da agenda







Para excluir um registro na agenda, siga o procedimento:

1. Pressione  ou acesse *Menu>Agenda>Procurar*;
2. Selecione o contato desejado e pressione  *Ok* duas vezes;
3. Selecione *Excluir* e pressione  *Ok* para confirmar.










## Programar um toque diferente para um número telefônico específico

Para programar um toque personalizado para um registro na agenda, siga o procedimento:

1. Pressione  ou acesse *Menu>Agenda>Procurar*;
2. Selecione o contato desejado e pressione  *Ok* duas vezes;
3. Através das teclas  ou  selecione o *Ring* e pressione  *Ok*;
4. Selecione o toque desejado e pressione  *Ok*.

## Incluir um contato na agenda

Para incluir um registro na agenda, siga o procedimento:

1. Em modo *Repouso*, pressione ;
2. Através das teclas  ou , acesse *Agenda* e pressione  *Ok*;
3. Selecione *Incluir* e pressione  *Ok*;
4. Digite o nome e pressione  *Ok*, após digite o número do contato e pressione  *Ok*.

É possível gravar até 70 nomes com 9 caracteres cada e os seus respectivos números telefônicos com até 32 dígitos cada.

### Gravar um número com DDD

Para incluir um registro com DDD na agenda, digite no campo *Número do contato*: 0 + código da operadora + código de área + número telefônico.

### Gravar um número com DDI









Para incluir um registro com DDI na agenda, digite no campo *Número do contato*: 00 + código da operadora + código do país + código de área + número telefônico.

## Discagem rápida

A discagem rápida permite acessar de forma mais ágil os números utilizados mais frequentemente. Até 10 números podem ser cadastrados no aparelho.






### Programar discagem rápida

Para cadastrar um número, siga o procedimento:

1. Em modo *Repouso*, pressione ;
2. Através das teclas  ou , acesse *Agenda* e pressione  *Ok*;
3. Selecione *Disc Rap* e pressione  *Ok*;
4. Selecione um contato para cadastrar como discagem rápida e mantenha pressionada uma tecla de 0 a 9 que deseja associar ao contato. Será exibida a mensagem *PROGRAMADA* e aparecerá ao lado do nome do contato o número associado à discagem. Caso o número escolhido já esteja programado para outro contato, aparecerá a mensagem *TROCAR?*, através das teclas  ou  selecione a opção *Não/Sim* e pressione  *Ok*.

### Desprogramar discagem rápida









Para desprogramar a discagem rápida, isto é, remover a associação do contato da agenda com a tecla numérica em modo *Repouso*, siga o procedimento:

1. Em modo *Repouso*, pressione ;
2. Através das teclas  ou , acesse *Agenda* e pressione  *Ok*;
3. Selecione *Disc Rap* e pressione  *Ok*;
4. Selecione o contato que deseja desprogramar e mantenha pressionada a tecla de 0 a 9 associada. Será exibida a mensagem *DESPROGR*.



## Reprogramar discagem rápida

Para alterar a tecla de discagem rápida para outro contato ou alterar o contato para esta tecla, siga o mesmo procedimento descrito anteriormente.

### Bloquear chamadas realizadas

1. Em modo *Repouso*, pressione ;
2. Através das teclas  ou , acesse *Agenda* e pressione  *Ok*;
3. Selecione *Bloq Num* e pressione  *Ok*;
4. Digite a senha e pressione  *Ok*;
5. Selecione o contato desejado e pressione  *Ok*;
6. Será exibido o símbolo  indicando que o número está bloqueado.

**Senha padrão de fábrica:** 0000. Para programar outra senha, consulte o item *Senha*.

Só será possível realizar ligações para o(s) número(s) bloqueado(s) teclando primeiro o número e depois a tecla . Ao fazer isso, será exibida a mensagem *Número Bloq* e em seguida será solicitada a senha do fone. Digite a senha e pressione  *Ok*.

Essa função permite bloquear a realização de ligações para determinados números telefônicos. É possível bloquear um número telefônico completo ou parte dele, como o prefixo. Para isso, grave na agenda os caracteres indicados na tabela a seguir. Veja os exemplos:

#### Tipo de chamada bloqueada

0**48	Bloqueia chamadas para números com código de área 48, independente da operadora utilizada.
0900	Bloqueia chamadas para 0900.
0XX	Código da operadora. Bloqueia chamadas pela operadora indicada.
32819500	Bloqueia chamadas para o número 32819500.
3281	Bloqueia chamadas para qualquer número com prefixo 3281.
0	Bloqueia todas as chamadas de longa distância, nacionais e internacionais.
00	Bloqueia apenas chamadas internacionais.
0*00	Bloqueia qualquer 0900, 0300, 0800, etc.
8 ou 9	Bloqueia qualquer número que inicie com 8 ou 9.
*	Bloqueia qualquer número.

**Obs.:** » Após inserir os tipos de chamadas na agenda, é necessário bloquear o número.

- » O bloqueio de números neste aparelho não evita que chamadas sejam realizadas por outros fones que não foram feitos o bloqueio e também por outros telefones ligados à extensão, por isso, certifique-se de que seja possível bloquear os outros aparelhos telefônicos da mesma linha.
- » Caso o telefone esteja conectado a uma central PABX, pode ser necessário incluir um zero ou outro código antes do número a ser bloqueado.

### Desbloquear um número

Siga o mesmo procedimento anterior. Com o número bloqueado no display, pressione  *Ok*.




A indicação  irá desaparecer e o número será desbloqueado.

### Excluir agenda

1. Em modo *Repouso*, pressione ;
2. Através das teclas  ou , acesse *Agenda* e pressione  *Ok*;
3. Selecione *Exc agenda* e pressione  *Ok*.

Através dessa função todos os contatos da agenda serão excluídos. Para fazer isso, é necessário digitar a senha do aparelho.

## Estado da memória

1. Em modo *Repouso*, pressione ;
2. Através das teclas  ou , acesse *Agenda>Mem Disp*.





Exibe a quantidade de registros que ainda podem ser cadastrados na memória.

## 6.4. Definições

### Perfil



Configure os parâmetros de personalização do telefone conforme as opções a seguir:




#### *Ring (toque de campainha)*

1. Em modo *Repouso*, pressione ;
2. Através das teclas  ou , acesse *Definições>Perfil>Ring*. Selecione o toque desejado para chamadas externas e internas. Em seguida, pressione  *Ok*. Há 7 rings diferentes. **Padrão de fábrica:** *Ring 5* para chamadas externas e *Ring 6* para chamadas internas.

#### *Volume do ring (toque de campainha)*



1. Em modo *Repouso*, pressione ;
2. Através das teclas  ou , acesse *Definições>Perfil>Vol Ring*.

O volume pode ser diferenciado entre chamadas externas e internas. Através das teclas  ou , selecione uma das duas opções.

É possível ajustar o volume da campainha em até 5 níveis através das teclas  ou . Em seguida, pressione  *Ok*. **Padrão de fábrica:** 5.





O volume também pode ser alterado durante o ring, pressionando  para aumentar e  para reduzir o nível.

#### *Modo Silencioso*





Para colocar o telefone no modo *Silencioso* (ao receber uma chamada serão emitidos bipes e o LED ficará piscando). Em modo *Repouso*, mantenha a tecla  pressionada até que seja emitido um bipe de confirmação. Será exibido o ícone .

Para desativar, em modo *Repouso*, mantenha a tecla  pressionada novamente.





#### *Tons do teclado*

1. Em modo *Repouso*, pressione ;
2. Através das teclas  ou , acesse *Definições>Perfil>Tons tecla*.  
Selecione *Não/Sim* para desativar/ativar o som de bipe ao pressionar uma tecla. Em seguida, pressione  *Ok*. **Padrão de fábrica:** *Sim*.

#### *Idioma*







1. Em modo *Repouso*, pressione ;
2. Através das teclas  ou , acesse *Definições>Perfil>Idioma*.  
Selecione um idioma para o telefone português/español/english. Em seguida, pressione  *Ok*. **Padrão de fábrica:** *português*.

### Nome do fone

1. Em modo *Repouso*, pressione ;
2. Através das teclas  ou , acesse *Definições>Perfil>Nome fone*.  
Edite o nome do fone que será exibido no display durante o modo *Repouso*. Em seguida, pressione  *Ok*. Máximo 9 caracteres.

### Senha




A senha do fone é necessária para a função bloquear número. Cada senha pertence somente ao seu respectivo fone. Para alterar a senha do fone, siga o procedimento:

1. Em modo *Repouso*, pressione ;
  2. Através das teclas  ou , acesse *Definições>Perfil>Senha*;
  3. Digite a senha atual e pressione  *Ok*;
  4. Digite a nova senha de 1 a 8 dígitos e pressione  *Ok*;
  5. Digite a nova senha novamente para confirmar e pressione  *Ok*.
- Por motivo de segurança, os dígitos da senha são representados por asteriscos.




**Padrão de fábrica:** 0000.

**Obs.:** em caso de esquecimento da senha, entre em contato com o Suporte Técnico Intelbras.




### Temporizar chamadas

1. Em modo *Repouso*, pressione ;
2. Através das teclas  ou , acesse *Definições>Perfil>Temp cham*.  
Habilitando esta função, o telefone emitirá bipes de alerta sucessivamente toda vez que atingir o tempo determinado pelo usuário. Para habilitar, selecione *Sim* e digite o tempo desejado em minutos.

### Atendimento automático

1. Em modo *Repouso*, pressione ;
2. Através das teclas  ou , acesse *Definições>Perfil>Atend auto*.  
Selecione *Não/Sim* para desativar/ativar o atendimento automático da chamada ao retirar o fone da base ou do carregador. **Padrão de fábrica:** *Não*.

### Restaurar padrões

1. Em modo *Repouso*, pressione ;
2. Através das teclas  ou , acesse *Definições>Perfil>Rest pad*;  
Através dessa função é possível restaurar todas as configurações de fábrica definidas para o submenu *Perfil*. Os registros de agenda, discagem rápida e números bloqueados não serão excluídos.

### Avançadas

Neste menu é possível realizar configurações avançadas inerentes ao sistema DECT e à linha à qual o telefone está ligado. Todas estas configurações são salvas na base e serão válidas para todos os fones registrados nela.

#### Expansão do telefone

É possível registrar na base até 7 fones (uma base com seu respectivo fone + 6 ramais adicionais). Antes de utilizar um ramal é necessário registrá-lo. Para isso, consulte o item *Registro base*.



#### Usar múltiplas bases

Outra forma de se ampliar o sistema telefônico DECT é registrando até 4 bases em um mesmo fone. Uma vez registrado em mais de uma base, é possível optar por uma busca automática ou manual.








## Registro base

Esta função permite cadastrar até 7 fones em até 4 bases cada para realizar e receber chamadas. Para isso, siga um dos procedimentos a seguir:

### Caso seu fone esteja exibindo a mensagem **REGISTRAR**

1. Pressione a tecla  Ok para confirmar;
2. Mantenha a tecla  da base principal pressionada até que o LED da base comece a piscar;
3. Aguarde alguns instantes até que seja emitido um bipe e exibido um número de confirmação no display do fone.





### Caso seu fone já esteja registrado em outra base

1. Em modo *Repouso*, pressione ;
2. Através das teclas  ou , acesse *Definições>Avançadas>Reg base*;
3. Pressione  Ok;
4. Selecione a base desejada (por exemplo: base 2);
5. Pressione  Ok;
6. Digite o PIN Code. **Padrão de fábrica: 0000**;
7. Pressione  Ok para confirmar;
8. Mantenha a tecla  da base principal pressionada até que o LED da base comece a piscar;
9. Aguarde alguns instantes até que seja emitido um bipe e exibido um número de confirmação no display do fone.

**Obs.:** » Caso o PIN Code da base tenha sido alterado e o display indique a mensagem **ERRO PIN**, deverá ser informado o novo número do PIN Code no passo 6.

- » Em caso de esquecimento do PIN Code, entre em contato com o Suporte Técnico Intelbras.
- » Para realizar esta operação de registro, o(s) fone(s) a ser registrado(s) não pode(m) estar dispostos na(s) base(s).
- » Se um fone for registrado em mais de uma base, automaticamente ele se conectará à última base na qual foi registrado.

## Seleção base





1. Em modo *Repouso*, pressione ;
2. Através das teclas  ou , acesse *Definições>Avançadas>Sel base*;
3. Para o caso de seleção manual, escolha a base desejada e pressione  Ok.

É possível optar pela busca por base automática. Com esta função habilitada, quando o fone sair da área de alcance, ele efetuará uma busca automática por uma base disponível de acordo com o nível de sinal das outras bases já cadastradas.

**Obs.1:** esta função só é possível se o fone estiver registrado em mais de uma base.


**Obs.2:** caso a opção busca automática estiver ativada, e durante uma conversa o fone trocar de base, a ligação será derrubada.


## Excluir fone

1. Em modo *Repouso*, pressione ;
2. Através das teclas  ou , acesse *Definições>Avançadas>Exc fone*.  
Esta função permite excluir registros de fones que estejam cadastrados na base atual. Selecione o número do fone que deseja excluir, digite o PIN Code e pressione  Ok.

## Alterar PIN Code

O PIN Code é necessário para registrar ou excluir fones e para a função *Cadeado*. Para alterar o PIN Code da base, siga o procedimento:

1. Em modo *Repouso*, pressione ;
2. Através das teclas  ou , acesse *Definições>Avançadas>PIN CODE*;
3. Digite o PIN Code atual;
4. Digite o novo código de 1 a 8 dígitos;

5. Digite o novo código novamente para confirmar e pressione  **Ok**.  
PIN Code. **Padrão de fábrica:** 0000.




**Obs.:** em caso de esquecimento do PIN Code, entre em contato com o Suporte Técnico Intelbras.

### Seleção Tom/Pulse

1. Em modo *Repouso*, pressione ;
2. Através das teclas  ou , acesse *Definições>Avançadas>Tom/Pulse*.

Esta função altera o tipo de sinalização do telefone de multifrequencial (tom) para decádico (pulse) e vice-versa. **Padrão de fábrica:** *Tom*.


### Seleção Pública/PABX

1. Em modo *Repouso*, pressione ;
2. Através das teclas  ou , acesse *Definições>Avançadas>Publ/PABX*.

Esta configuração otimiza o áudio de acordo com o sistema utilizado quando o telefone estiver ligado a uma central pública ou quando estiver ligado a um PABX. **Padrão de fábrica:** *Pública*.

### Código de área

1. Em modo *Repouso*, pressione ;
2. Através das teclas  ou , acesse *Definições>Avançadas>Cod área*.

A configuração de código de área permite que a base exclua os primeiros dígitos recebidos na identificação quando estes coincidirem com o código configurado. Por exemplo, para o código de área 48, basta digitar 4 e após 8 e pressionar  **Ok**.

### Categoria ID

1. Em modo *Repouso*, pressione ;
2. Através das teclas  ou , acesse *Definições>Avançadas>Categ ID*.

A configuração de categoria ID deverá ser de acordo com o tipo de identificação DTMF recebida pela linha a qual a base está conectada. Com esta programação ativa, o primeiro dígito recebido na identificação DTMF não será exibido. **Padrão de fábrica:** *Sim*.

### Tempo de flash

Utilizado no acesso aos serviços oferecidos pela companhia telefônica ou PABX. O tempo de flash define qual o período do pulso de flash que a base irá usar ao se pressionar a tecla .


1. Em modo *Repouso*, pressione ;
2. Através das teclas  ou , acesse *Definições>Avançadas>Flash*;
3. Digite um número para escolher o tempo de flash conforme tabela a seguir:

1	100 ms	4	400 ms	7	700 ms
2	200 ms	5	500 ms	8	800 ms
3	300 ms	6	600 ms	9	900 ms





**Padrão de fábrica:** 300 ms.

### Cadeado

1. Em modo *Repouso*, pressione ;
2. Através das teclas  ou , acesse *Definições>Avançadas>Cadeado*.





A função de cadeado bloqueia o telefone para realizar qualquer tipo de chamada externa. Para ativar esta função, digite o PIN Code. Com esta função ativada, para realizar uma ligação externa, será necessário digitar o PIN Code da base. Esta função é vinculada à base. Será exibido o ícone .

## Restaurar padrões





1. Em modo *Repouso*, pressione ;
2. Através das teclas  ou , acesse *Definições>Avançadas>Rest pad*. Digite o PIN Code e pressione  *Ok*.  
Através dessa função é possível restaurar todas as configurações de fábrica definidas para o submenu *Avançadas*.

## Ajustar data e hora















### Hora

1. Em modo *Repouso*, pressione ;
2. Através das teclas  ou , acesse *Definições>Data/hora>Hora*;
3. Digite a hora e os minutos com 4 dígitos no formato 24h (hh:mm), por exemplo 21:30.  
Pressione  *Ok*.





### Data

1. Em modo *Repouso*, pressione ;
2. Através das teclas  ou , acesse *Definições>Data/hora>Data*.
3. Digite o dia, mês e ano com 6 dígitos no formato (dd/mm/aa), por exemplo 25/12/09.  
Pressione  *Ok*.







## Alarme

1. Em modo *Repouso*, pressione ;
2. Através das teclas  ou , acesse *Definições>Alarme>Ativar*;
3. Para ajustar o alarme, através das teclas  ou , selecione *Sim*, pressione  *Ok* e digite a hora desejada.  
Será exibido o ícone ;
4. Para desativar o alarme selecione a opção *Não* e pressione  *Ok*.  
O alarme soar no máximo durante 5 minutos e será exibida a mensagem ALARM juntamente com o horário programado e é interrompido ao pressionar ,  ou .  
Ao interromper o alarme com a tecla , irá ativar a função *Sono*, o alarme irá soar novamente após 5 minutos.  
Ao interromper o alarme com a tecla  ou  não ativará a função *Sono* e irá voltar para modo *Repouso*.

### Ring do alarme

1. Em modo *Repouso*, pressione ;
2. Através das teclas  ou , acesse *Definições>Alarme>Ring*.  
O ring do alarme, assim como das chamadas, pode ser personalizado.  
Selecione o ring desejado para o alarme. Em seguida, pressione  *Ok*.

### Volume do ring do alarme

1. Em modo *Repouso*, pressione ;
2. Através das teclas  ou , acesse *Definições>Alarme>Vol Ring*;
3. Através das teclas  ou , é possível ajustar o volume do alarme em até 5 níveis. Para concluir, pressione  *Ok*.



## 7. Comunicação interna e conferência telefônica

Comunicação interna envolve a conversação entre 2 fones que compartilham a mesma base, sem a necessidade de utilizar a linha telefônica. Uma conferência telefônica envolve a conversação entre uma ligação externa e mais 2 fones que compartilham a mesma base.


**Obs.:** o número do fone é exibido em modo Repouso à direita do nome do fone, por exemplo INTELBRAS 1. Neste caso, o ramal é 1.

### 7.1. Realizar chamada interna

Uma chamada interna poderá envolver somente 2 fones que compartilham a mesma base.

1. Pressione  ;
2. Digite o número do fone desejado;
3. Aguarde a outra pessoa atender sua chamada. Se ninguém atender a ligação em 30 segundos, a operação será cancelada;
4. Pressione  para cancelar ou encerrar a chamada interna.

Enquanto estiver falando ao telefone com uma ligação externa, é possível chamar outro fone.

1. Durante a chamada, pressione  ;
2. Digite o número do fone desejado;
3. Aguarde a outra pessoa atender sua chamada.



**Obs.:** para alternar entre a chamada externa e a interna, pressione .

### 7.2. Receber chamada interna


Ao receber uma chamada interna, o fone irá exibir a mensagem *INTERCOM* + o número do fone que realizou a chamada, e emitirá um toque. Para configurar este toque, consulte o item *Ring*.

### 7.3. Transferir chamada

É possível transferir uma ligação externa para outro fone registrado na mesma base. Durante a transferência, o interlocutor ouvirá uma melodia de espera.

1. Durante a chamada, pressione  ;
2. Digite o número do fone desejado;
3. Pressione  após a outra pessoa atender sua chamada.





Esta chamada externa será transferida para o outro fone.

Caso o fone que esteja recebendo a transferência não atender, você pode pressionar a tecla  para retornar a ligação.

### 7.4. Realizar uma conferência

Uma conferência telefônica poderá envolver somente 1 ligação externa e 2 fones que compartilham a mesma base.

Para envolver outro fone durante uma ligação externa, siga o procedimento:

1. Durante a chamada, pressione  ;
2. Digite o número do fone desejado;
3. Aguarde a outra pessoa atender sua chamada;
4. Mantenha pressionada a tecla . Será emitido um bipe indicando que uma conferência está sendo realizada. O display exibirá o ícone  ;
5. Para encerrar a conferência pressione .

**Obs.:** o fone que inicia uma conferência pode excluir o outro fone pressionando .



## 8. Dúvidas frequentes

Dúvida	Causa e solução
O telefone não funciona	Certifique-se de que a bateria esteja instalada corretamente (consulte o item 4.1. Bateria).
	Verifique as conexões (consulte o item 4. Instalação).
	Recarregue a bateria (consulte o item 4.4. Carga da bateria).
Não ouço o tom de discar	Desconecte a bateria, espere 10 segundos e conecte novamente.
	Verifique as conexões (consulte o item 4. Instalação).
	Conecte outro aparelho à linha telefônica. Se o aparelho funcionar adequadamente, entre em contato com nossa rede de Assistência Técnica Autorizada. Caso contrário, entre em contato com sua companhia telefônica.
Não consigo fazer programações	A programação não será possível enquanto o fone estiver em uma ligação.
	Verifique o manual do usuário para a correta programação.
	Afasto o fone e a base de outros aparelhos elétricos (TV, rádios, telefones sem fio, etc.).
Há ruídos e interferências durante a ligação	Aproxime-se da base.
	Se o telefone estiver conectado a uma linha telefônica com serviço ADSL, recomenda-se que a conexão tenha um microfiltro ADSL de ruídos entre a base e a tomada da linha telefônica. Entre em contato com seu fornecedor de ADSL para obter detalhes.
	Verifique as conexões (consulte o item 4. Instalação).
O fone não toca	O fone está longe da base.
	A bateria pode estar descarregada. Recarregue a bateria (consulte o item 4.4. Carga da bateria).
	A função <i>Campinha desligada</i> pode estar ativa. Ajuste-a (consulte o item 5.2. Ajustar volume de recepção de áudio).
	Desligue a base da rede elétrica, em seguida religue-a.
Não consigo localizar o fone	Desconecte a bateria, espere 10 segundos e conecte novamente.
	Verifique as conexões (consulte o item 4. Instalação).
	O fone está longe da base.
	A bateria pode estar descarregada. Recarregue a bateria (consulte o item 4.4. Carga da bateria).
A bateria não está recarregando	Verifique se outro fone está em uso.
	A bateria pode estar desconectada (consulte o item 4.1. Bateria).
	A vida útil da bateria pode ter esgotado. Adquira uma nova bateria através da nossa rede de Assistência Técnica Autorizada.
	Verifique a instalação da base (consulte o item 4. Instalação).
O fone não exibe o número do telefone chamador	O fone pode não estar encaixado corretamente sobre a base, verifique o encaixe.
	É necessário contratar um serviço de identificação de chamadas. Entre em contato com sua companhia telefônica.
	Se este aparelho estiver conectado a outro equipamento, como um aparelho identificador de chamadas, desconecte-o e conecte-o diretamente à tomada da parede.
	Se este aparelho estiver conectado a uma linha telefônica com serviço ADSL, recomenda-se que a conexão tenha um microfiltro ADSL de ruídos entre a base e a tomada da linha telefônica. Contate o seu fornecedor de ADSL para obter detalhes.
O número do chamador não é identificado corretamente	Outro equipamento telefônico conectado à extensão pode estar causando interferência no aparelho. Desconecte esse equipamento e tente novamente.
	A seleção da categoria de ID não está configurada corretamente. Configure o telefone de acordo com a sua linha (consulte o item <i>Avançadas&gt;Categoria ID</i> ).
	Se o produto estiver conectado a uma linha telefônica com serviço ADSL, recomenda-se que a conexão tenha um microfiltro ADSL de ruídos entre a base e a tomada da linha telefônica. Contate o seu fornecedor de ADSL para obter detalhes.
	Verifique se a bateria está instalada corretamente (consulte o item 4.1. Bateria).
O display está apagado	Recarregue a bateria (consulte o item 4.4. Carga da bateria).
	Desconecte a bateria, espere 10 segundos e conecte novamente.
	Verifique se a base está conectada à tomada de energia elétrica.
Aparece a mensagem <i>INDISPON</i> no display	Desconecte e conecte a bateria.
	Verifique se outro fone está em uso.
	Desligue a base da rede elétrica, em seguida religue-a.
Aparece a mensagem <i>SEM ALCANCE</i> no display	O fone está fora da área de alcance. Aproxime-se da base.
	Certifique-se de que o fone esteja registrado na base. Consulte o item <i>Registro base</i> .
Aparece a mensagem <i>SEM SINAL</i> no display	Verifique se o cabo de força está conectado corretamente na base e ligado à tomada de energia elétrica.
	Esta mensagem aparece quando, ao tentar registrar um fone na base, o tempo para o registro é ultrapassado, tente o registro novamente.
Aparece a mensagem <i>EM USO</i> no display	Verifique se o cabo da linha telefônica está conectado corretamente (consulte o item 4.2. <i>Conexão da linha telefônica</i> ).
	Verifique se tem outro fone TS 31 ou algum telefone na extensão sendo utilizado.
Tonalidade e luminosidade do display	Podem variar de produto para produto, sendo isso uma característica normal e que não afeta a visualização das informações do display.

# Termo de garantia

---

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

---

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

---

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo este prazo de 3 (três) meses de garantia legal mais 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalação. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão incluídos no valor do produto.
3. Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.
4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.
6. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.
7. A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.

# intelbras

---



*fale com a gente*

**Suporte a clientes:** (48) 2106 0006

**Fórum:** [forum.intelbras.com.br](http://forum.intelbras.com.br)

**Suporte via chat:** [intelbras.com.br/suporte-tecnico](http://intelbras.com.br/suporte-tecnico)

**Suporte via e-mail:** [suporte@intelbras.com.br](mailto:suporte@intelbras.com.br)

**SAC:** 0800 7042767

**Onde comprar? Quem instala?:** 0800 7245115

Produzido por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira  
Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC – 88122-001  
CNPJ 82.901.000/0014-41 – [www.intelbras.com.br](http://www.intelbras.com.br)

01.20  
Indústria brasileira